

Suchlogik – Abfolge der Suche beim NB in der ZPID (2/3)

Lieferant (LF)


Netzbetreiber (NB)

Weiter von
Seite 1

Abfrage

Filter

Optional

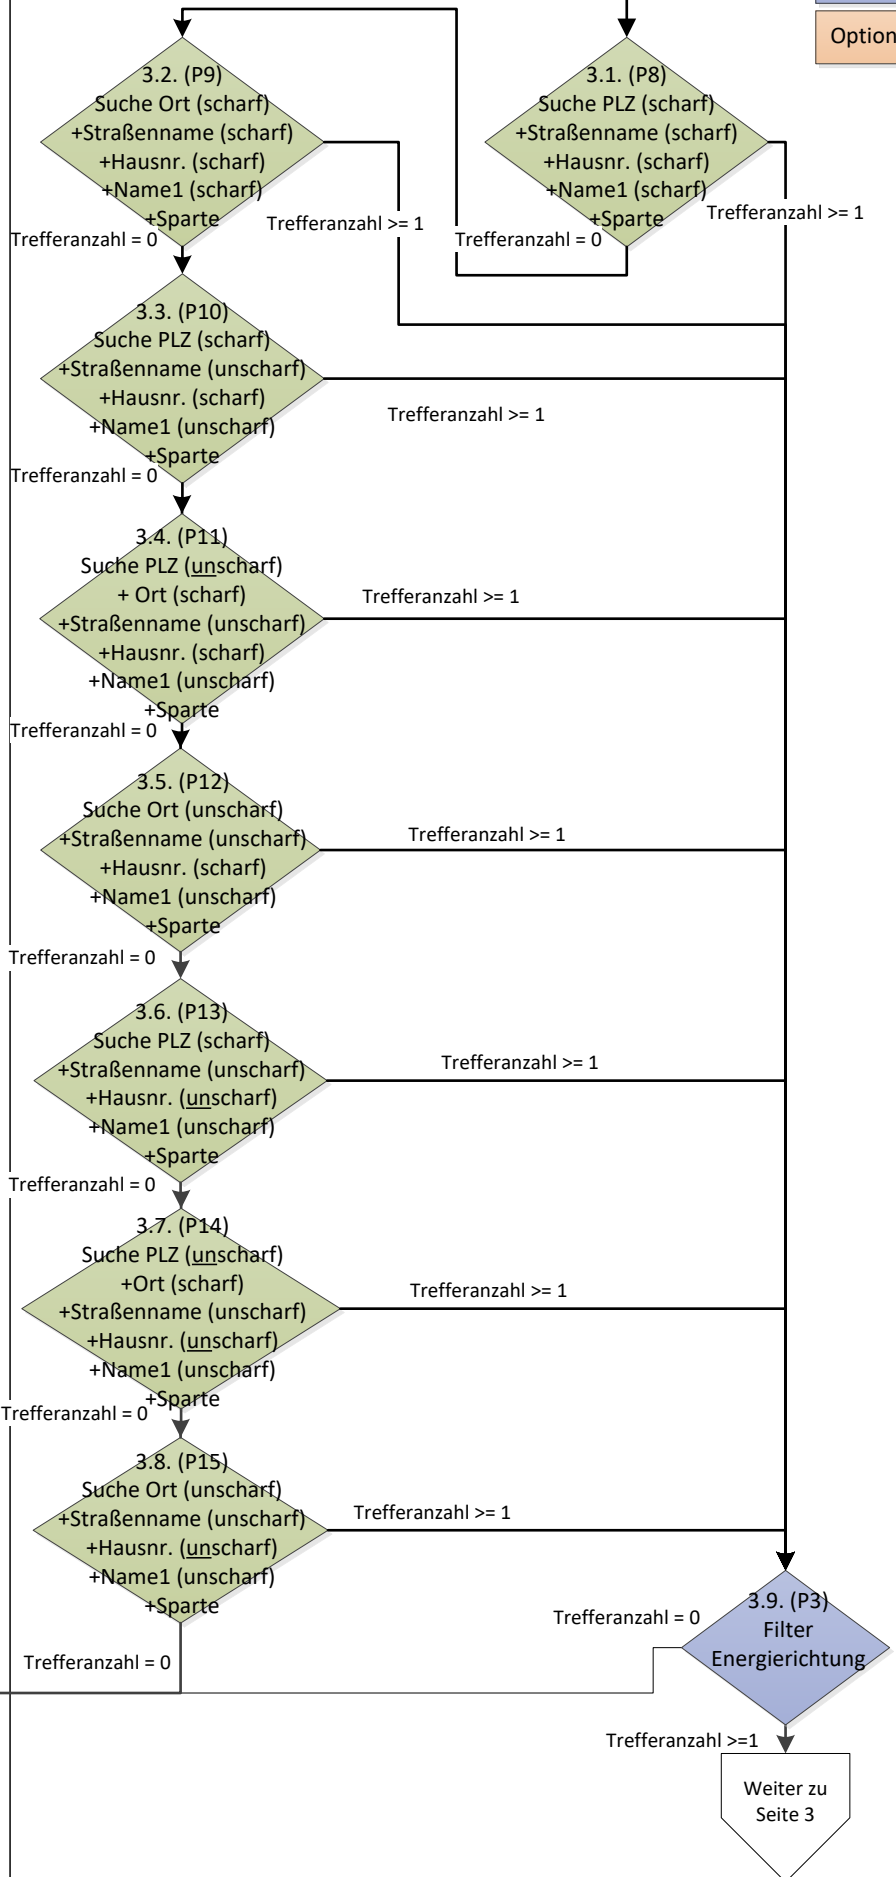

FEHLER_ZPID

ResponseCode und Statuscode lt. Spezifikation

Suchlogik – Abfolge der Suche beim NB in der ZPID (3/3)

Lieferant (LF)

Netzbetreiber (NB)

Abfrage

Filter

Optional

ANTWORT_ZPID

Alle ZP zur Anlagenadresse

ZP1 -Zählernr. -Name1 -PLZ -...	ZP2 -Zählernr. -Name1 -PLZ -...	...	ZP x -Zählernr. -Name1 -PLZ -...
Statuscode	Statuscode		Statuscode

Trefferanzahl = 1
(Anlagenadresse) 3.11. (P5)

Aktiver Vertrag
vorhanden?

Trefferanzahl = 0

Trefferanzahl = 1
(Anlagenadresse) 3.10. (P16)

Prüfung
Trefferzahl

Trefferzahl > 1

Wenn 1 eindeutiger Treffer über die Anlagenadresse gefunden wird, dann werden allfällig vorhandene weitere ZP mittels ANTWORT_ZPID übermittelt. Unabhängig vom Prozessparameter „Alle ZP zur Anlagenadresse“ und unabhängig von der „Energierichtung“.

4.1. (P21)

Prüfung
FB-Nr.
(unscharf)

4.2. (P22)

Prüfung
Geb.-Datum

4.3. (P23)

Prüfung
Treffer aus optionalen
Feldern

Trefferanzahl = 1
(Anlagenadresse)

Trefferanzahl > 1

Wenn 1 eindeutiger Treffer über die Anlagenadresse gefunden wird, dann werden allfällig vorhandene weitere ZP mittels ANTWORT_ZPID übermittelt. Unabhängig vom Prozessparameter „Alle ZP zur Anlagenadresse“ und unabhängig von der „Energierichtung“.

4.4. (P17)

Prüfung
Stiege
(unscharf)

4.5. (P18)

Prüfung
Türnr.
(unscharf)

4.6. (P19)

Prüfung
Stock

4.7. (P20)

Prüfung
Adresszusatz
(unscharf)

Trefferanzahl > 5
(Anlagenadresse)

4.8. (P23)
Prüfung
Treffer aus optionalen
Feldern

Trefferanzahl = 0

4.11. (P5)

Aktiver Vertrag
vorhanden?

Trefferanzahl = 1
(Anlagenadresse)

Trefferanzahl = 1
(Anlagenadresse)

Trefferanzahl = 2 bis 5

4.9. (P24)
Manuelle Suche gewünscht?
(Prozessparameter)

Nein

Ja

Trefferanzahl ungleich 1

4.10. (P25)

Benutzerinteraktion:
Auswahl eines
eindeutigen Treffers

Trefferanzahl = 1
(Anlagenadresse)

FEHLER_ZPID

ResponseCode und Statuscode lt.
Spezifikation

ANTWORT_ZPID

Alle ZP zur Anlagenadresse

ZP1 -Zählernr. -Name1 -PLZ -...	ZP2 -Zählernr. -Name1 -PLZ -...	...	ZP x -Zählernr. -Name1 -PLZ -...
Statuscode	Statuscode		Statuscode

Wenn 1 eindeutiger Treffer über die Anlagenadresse gefunden wird, dann werden allfällig vorhandene weitere ZP mittels ANTWORT_ZPID übermittelt. Unabhängig vom Prozessparameter „Alle ZP zur Anlagenadresse“ und unabhängig von der „Energierichtung“.

Optionale Felder
Telefonnummer, E-Mail, etc.
werden bei der Suche
herangezogen.